


## Opstilling- & driftsvejledning 10-pers. Mandskabsmodul.

<b>Dimension</b>	Længde x bredde x højde
<b>Transportdimension</b>	9750 x 3185 x 2800 mm
	9750 x 3385 x 2800 mm
<b>Vægt</b>	Ca. 6000 kg netto

### Opklodsning

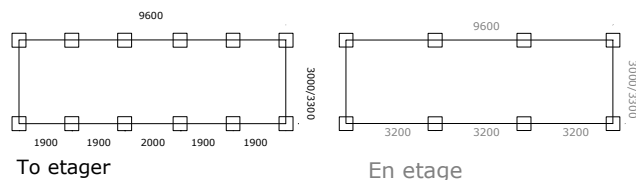

Punktfundamenter udføres typisk med 40x40x5 cm. fliser og/eller 4"x4" tømmer.

### Stabling

Mandskabsmodulerne kan umiddelbart stables i 2 etager. Hvis der er tale om stabling i 3 etager SKAL dette ALTID aftales inden med Ajos a/s.

### Loft/transport

Mandskabsmodulerne løftes med krydsåg eller med direkte anhug i løftebeslag med en strop-længde på min. 4 meter.  
Løst inventar skal fastgøres under transporten.

### Tilslutninger

Udføres i tilslutningsboks, der er placeret i modulets gavl. Vand tilsluttes 1" gevindrør. El-tilslutning udføres ved hjælp af CCE-indtag 32 A. El-installationen kan umiddelbart sløjfes mellem 5 stk. moduler. Afløb tilsluttes med ø110 mm PVC-muffe.

### Frostsikring

Vand- og afløbsinstallationer skal uden for modulet isoleres i frostperioder. Der kan tilsluttes frostsikringskabel i 220 V stikkontakt i tilslutningsboksen (ikke alle modeller).

### Frakobling

Efter endt brug skal vandinstallationen tømmes for vand i perioder med mulighed for frost. Dette sker ved, at samtlige vandhaner åbnes inkl. hane i indføringsboksen samt aftapningshanen, der er placeret ved varmtvandsbeholderen.

Desuden tømmes varmtvandsbeholderen ved hjælp af aftapningshanen ved sikkerhedsventilen ved beholderen.  
Husk toilet, vandlåse samt VVB.

**OBS:** Varmtvandsbeholderen må ikke tilkobles (el), før den er påfyldt vand.

### Tidsrelæer

Skabsudsugning styres over timeren (dog ikke alle modeller), som er placeret i el-tavlen. Justeringen kan ske jf. vejledningen ved tavlen.  
Udsugning fra bruserum starter samtidigt med lyset. Ventilatorer kan serviceres ved fjernelse af dækplade øverst i garderobeskabet.

### Brugervejledning

1. El-installationen forsynes fra gruppetavlen.
2. I gruppetavlen er der monteret automatsikringer. Ved overbelastning eller kortslutning vil automatsikringen slå fra. Efter udbedring af fejl kan automaten genindkobles.
3. Alle automater er markeret med tilhørsforhold.
4. Når en automat er afbrudt, vender betjeningsgrebet nedefter.
5. Der er installeret HPFI-relæ(er), der beskytter alle El-installationer. Hvis et HPFI-relæ er slået fra, og det kan ikke genindkobles, afbryd da alle de efter følgende automatsikringer og indkøbel HPFI-relæet. Derefter indkøbes automatsikringerne igen en efter en. Hvis der er fejl på en gruppe, vil HPFI-relæet koble ud.
6. HPFI-relæer: Prøveknappen T bør betjenes mindst en gang om året, udløser relæet ikke herved, tilkald da snarest en aut. Installatør.
7. Med henblik på at bevare levetiden og mindske faren for fejl samt i værste tilfælde brand, skal der føres regelmæssigt tilsyn og rengøring af El-ventilatorer.